

Plataforma inteligente ACLOUD

Guia de Configuração do Sistema

Solução R




Processo de Instalação e Inspeção da Solução de Controle V2.5 (Solution R)



Nota: Durante todas as operações abaixo, existem riscos de alta tensão no terminal CC do sistema PV quando a caixa de controle V2.5 (doravante referida como caixa de controle) está ligada. Certifique-se de que sejam tomadas as devidas precauções de segurança.


1. Entrada para Configurações do Sistema

- 1  Digitalize o código QR à esquerda para baixar e instalar o aplicativo AdvanSol Acloud; e registre-se como usuário Acloud.
- 2 Após fazer login no aplicativo, clique em "Pessoal" na parte inferior, depois em "Guias e Ferramentas", seguido de "Plano R" e, por fim, em "Depuração do Sistema" para realizar as operações de criação de estação na nuvem e conexão WiFi (por favor, siga a ordem estabelecida).

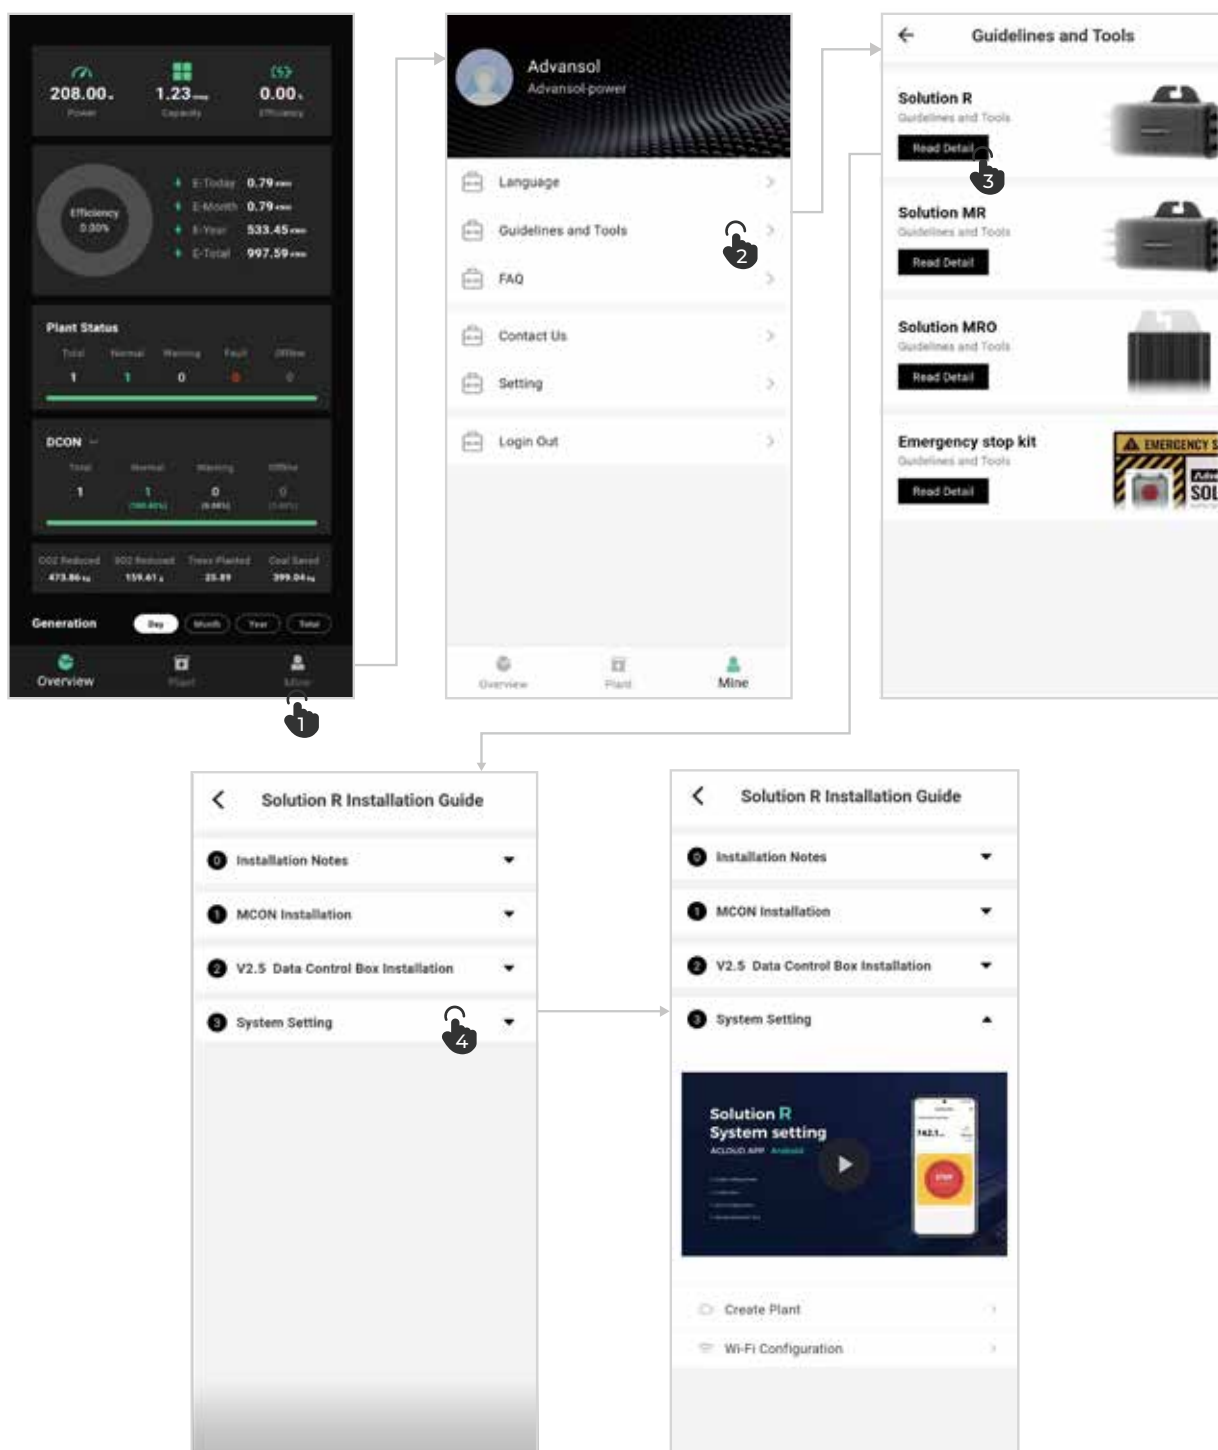

2. Configuração da Estação Acloud


- 1 Clique em * New Station 't para iniciar o processo de configuração e preencha as informações básicas, detalhes financeiros e informações de contato conforme solicitado.;

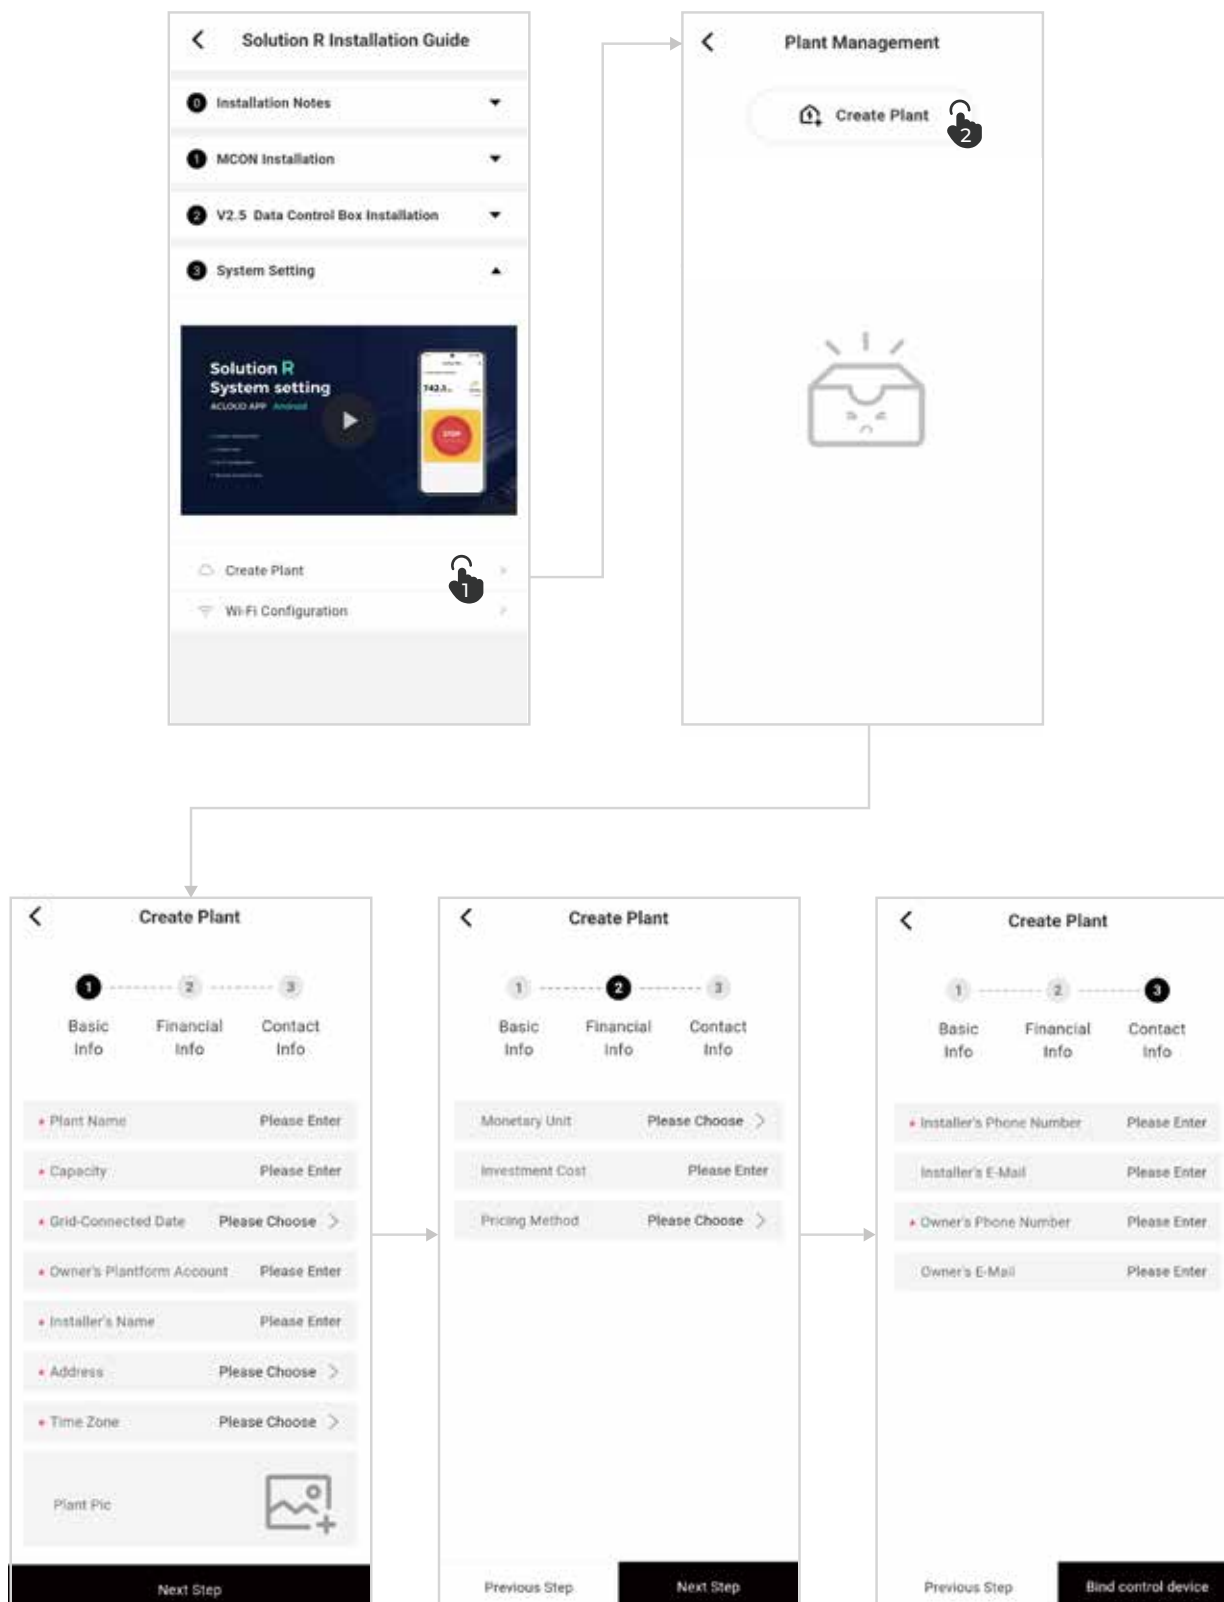

- 2 Clique em * Vincular dispositivos de controle * para entrar na página de associação do controlador de dados. Selecione * Digitalizar para adicionar dispositivo * e escaneie o código SN QR na lateral da caixa de controle. Verifique se o número SN corresponde ao dispositivo real e clique em * Confirmar * para adicioná-lo à lista de dispositivos.

Repita os passos para adicionar todos os controladores de dados na estação.

- 3 Clique em * Confirmar vinculação * para finalizar.

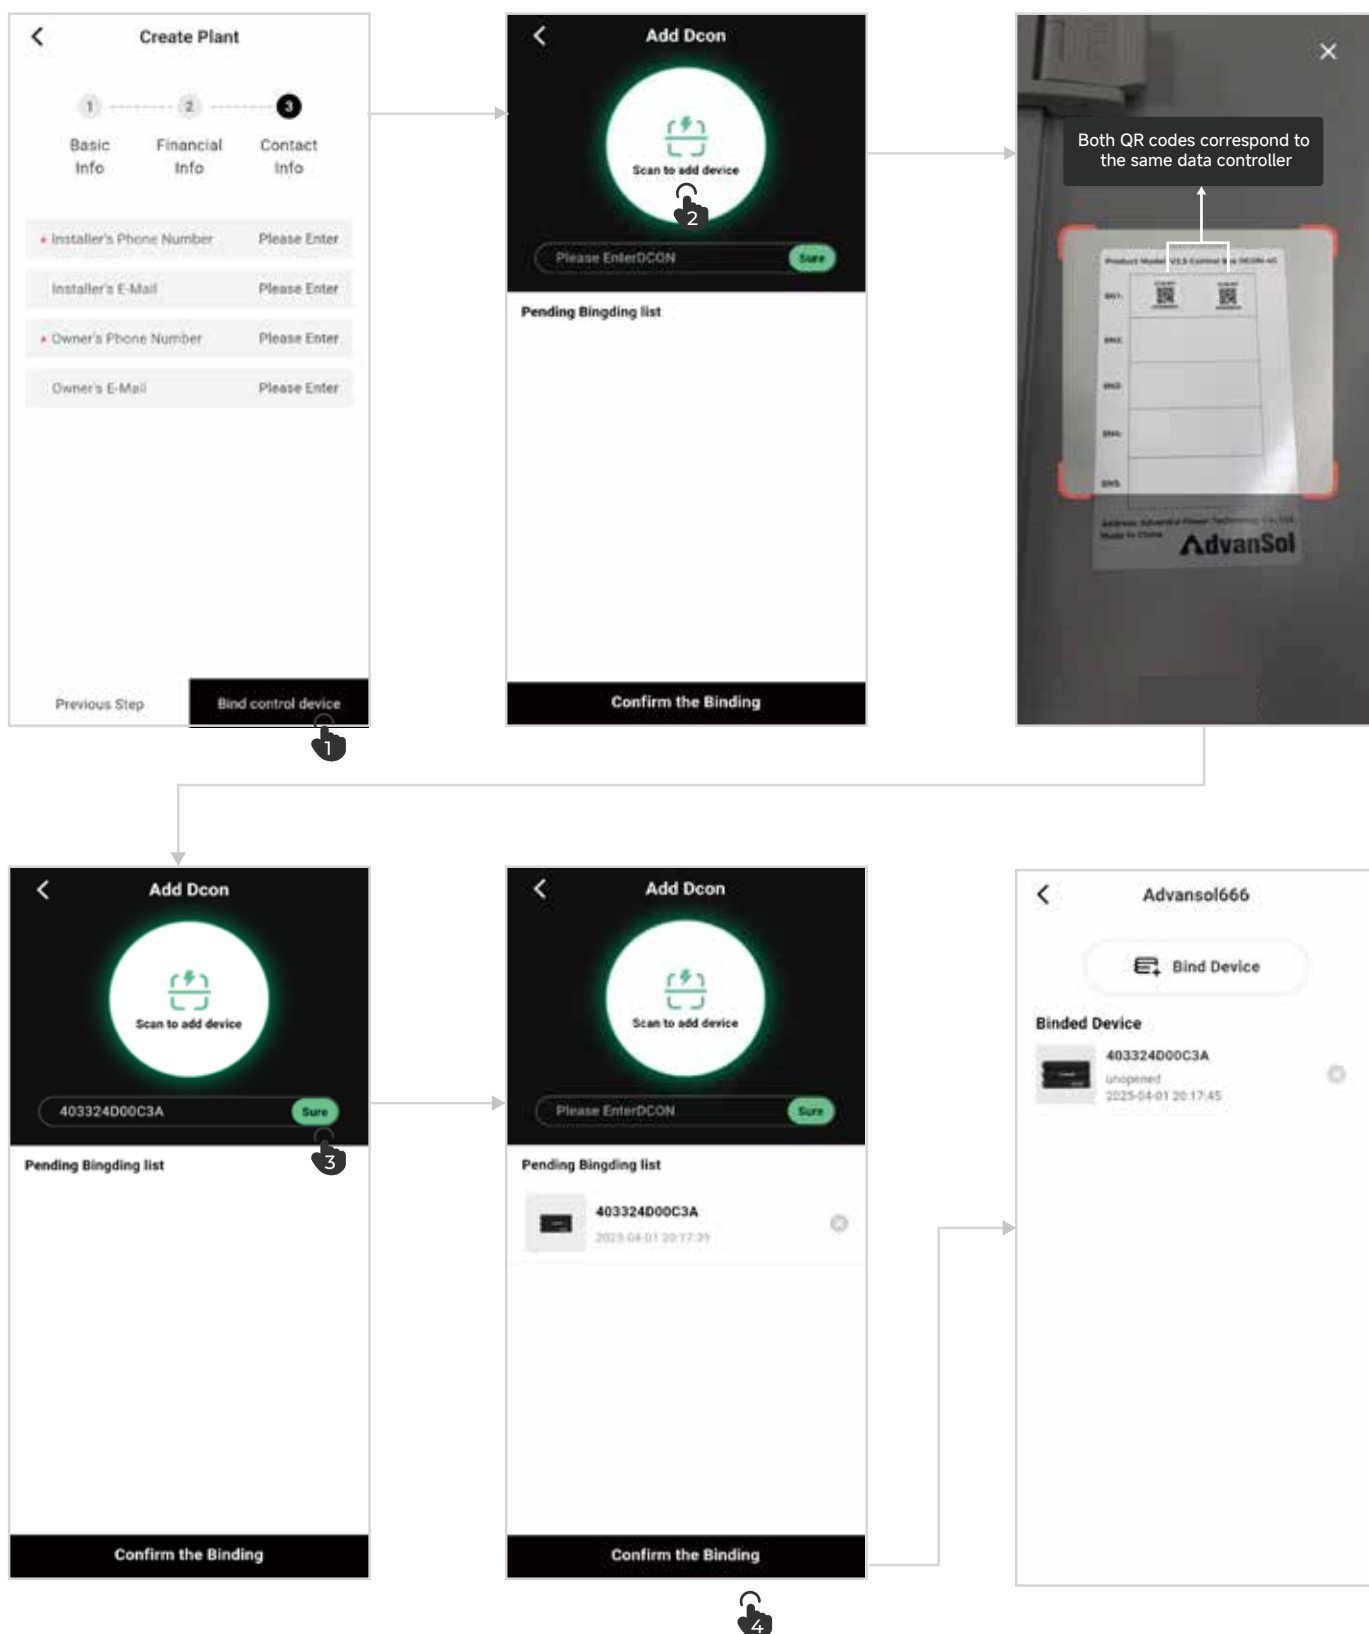


3. Conectividade WIFI (Sistema IOS)

- ❶ Clique em * Conectividade WiFi * e selecione a estação de destino na lista suspensa.
- ❷ Escolha o controlador de dados a configurar na lista de dispositivos.




- 3 Conecte-se ao WiFi do Controlador de Dados (o nome corresponde a SN) usando a senha: advansol666.
- 4 Digite o nome WiFi e a senha do roteador.
- 5 Clique em * Configurar * e aguarde até 45 segundos para confirmação.
- 6 Repita para todos os controladores de dados na estação.

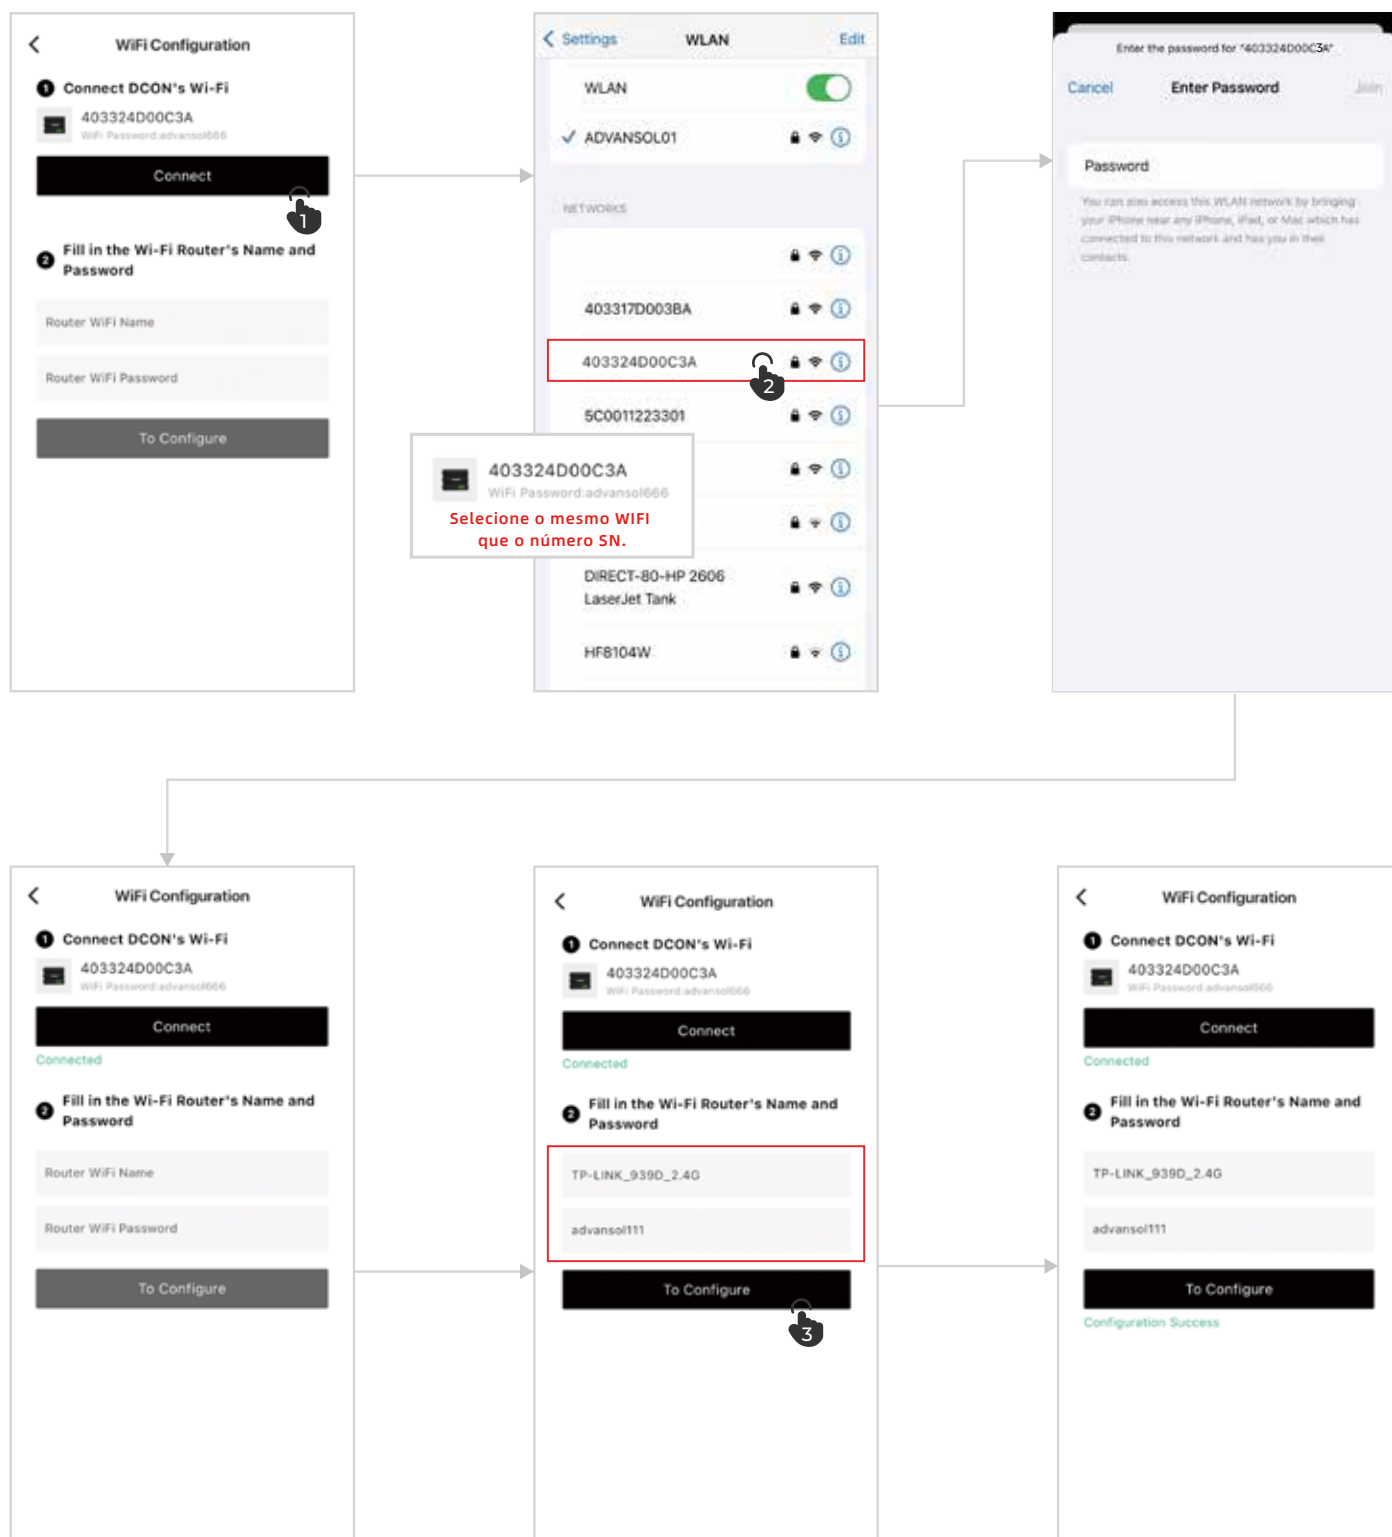


4. Conectividade WIFI (sistema Android)

- ❶ Clique em * Conectividade WiFi * e selecione a estação de destino na lista suspensa.
- ❷ Escolha o controlador de dados a configurar na lista de dispositivos.

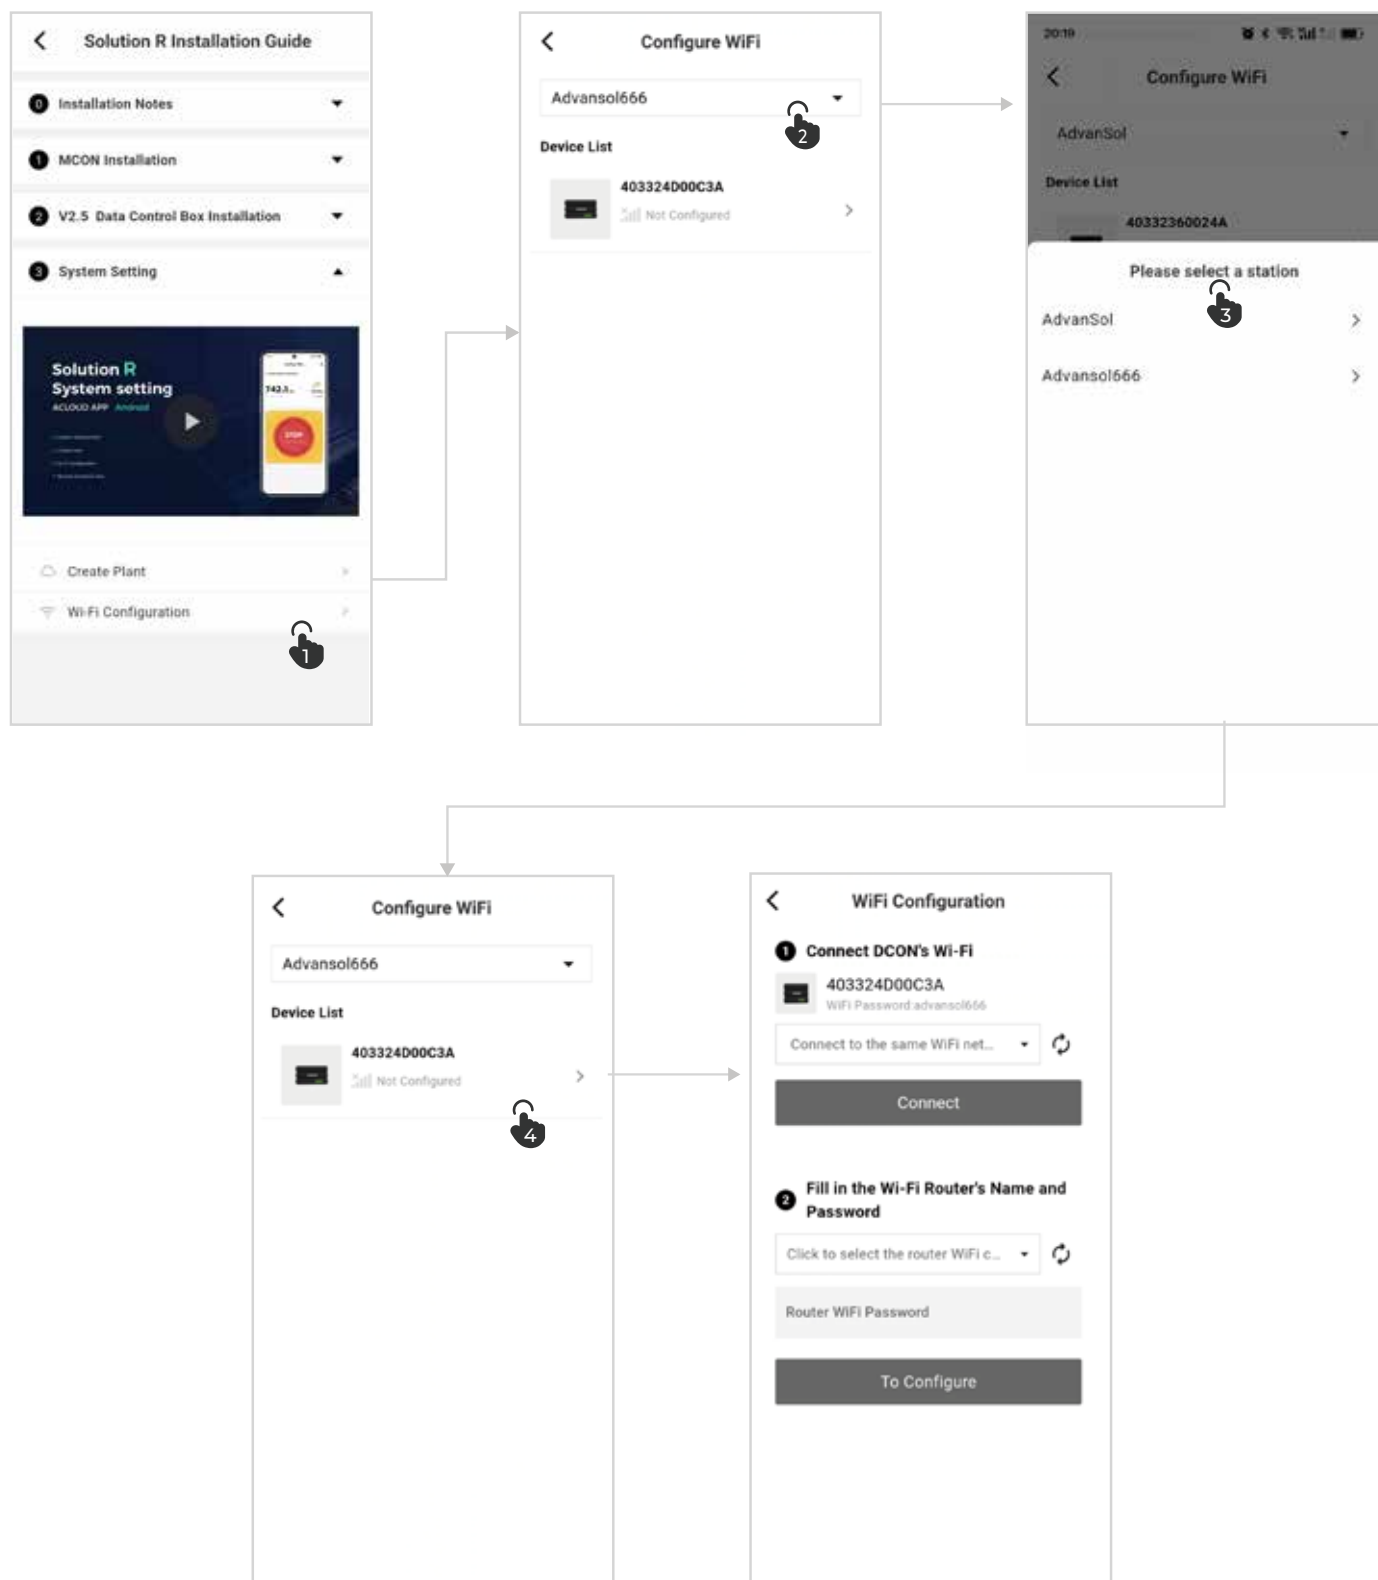

- 3 Conecte-se ao WiFi do Controlador de Dados (o nome corresponde a SN) usando a senha: advansol666.
- 4 Digite o nome WiFi e a senha do roteador.
- 5 Clique em * onfigure * e aguarde até 45 segundos para confirmação.
- 6 Repita para todos os controladores de dados na estação.

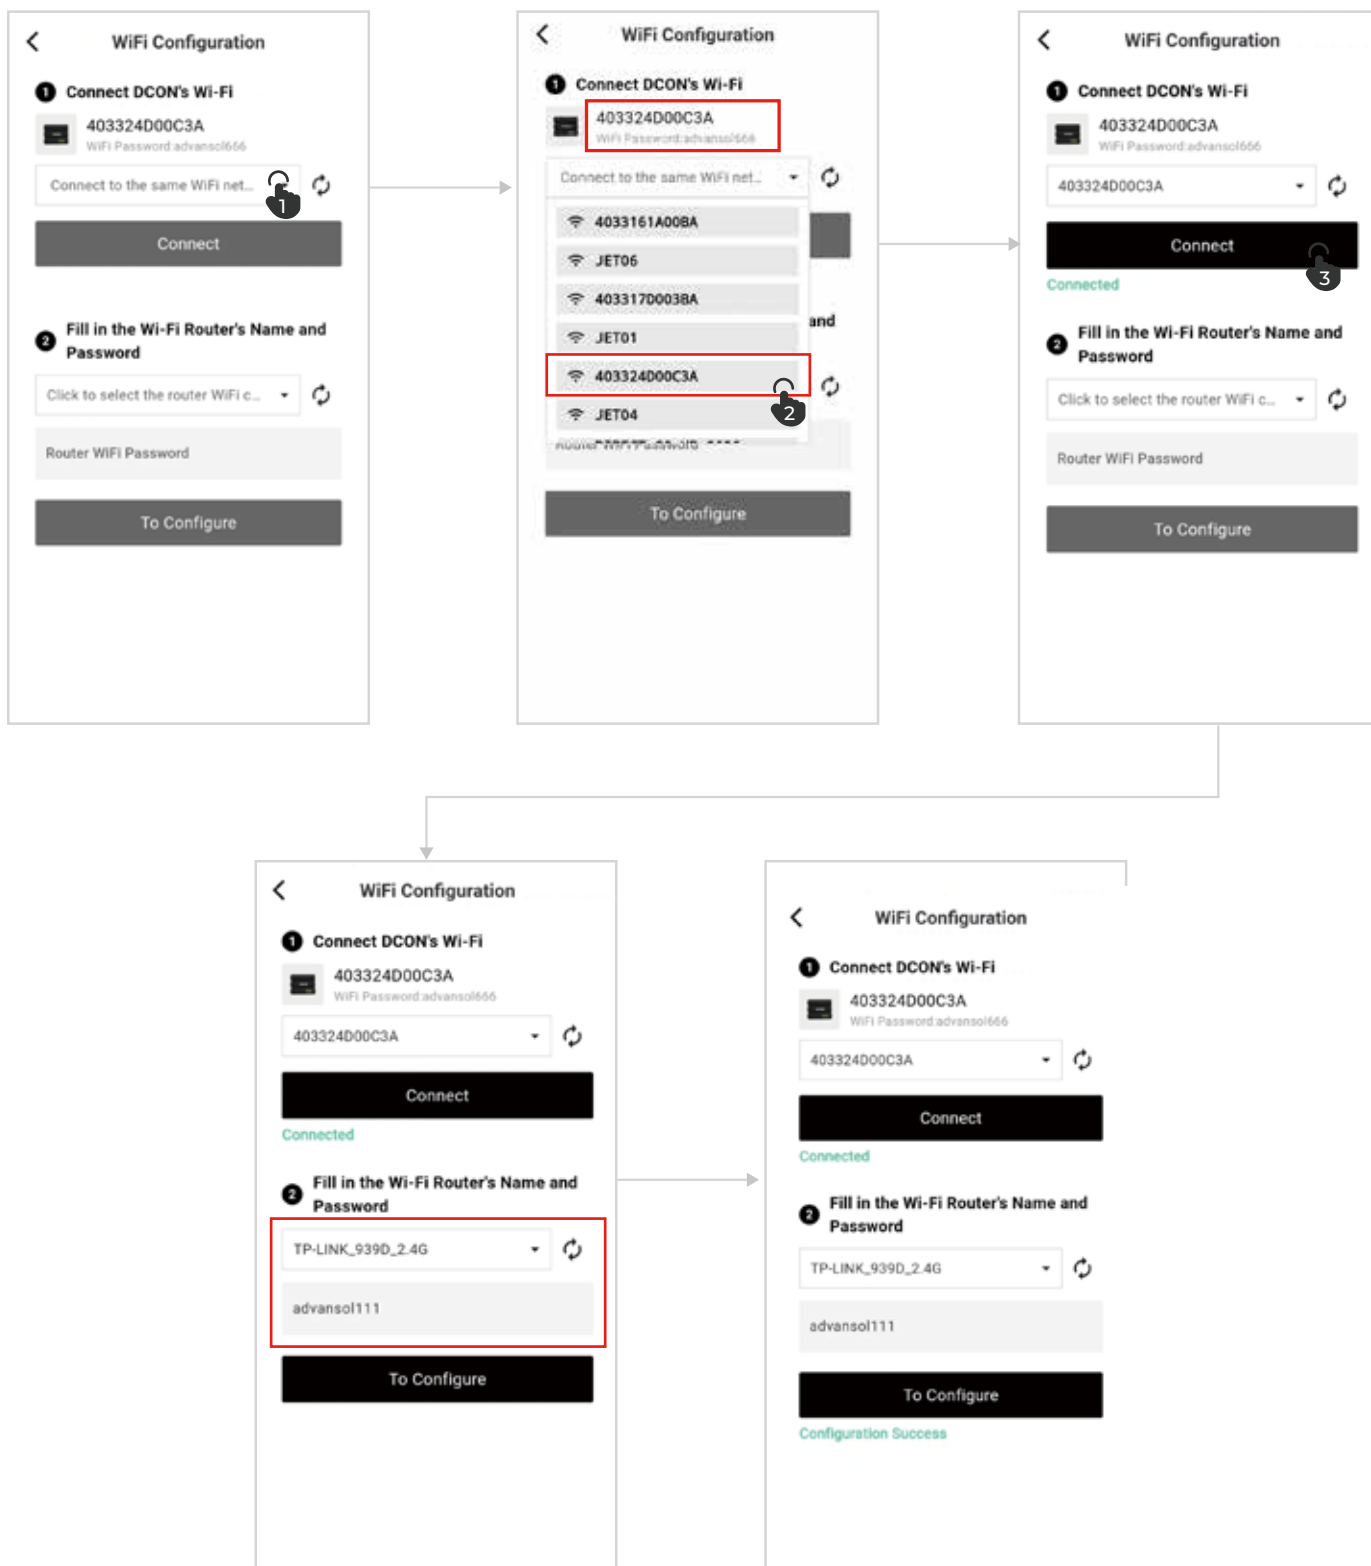


5. Teste de Desligamento Remoto

Notas: Durante o teste, verifique se o inversor está conectado à rede (DC / AC ativo). Caso contrário, adie o teste até a conexão à rede.

- 1 Confirme se a Caixa de Controle está ligada (disjuntor fechado). Abra o APP Acloud, selecione Estações> estação de destino.

2

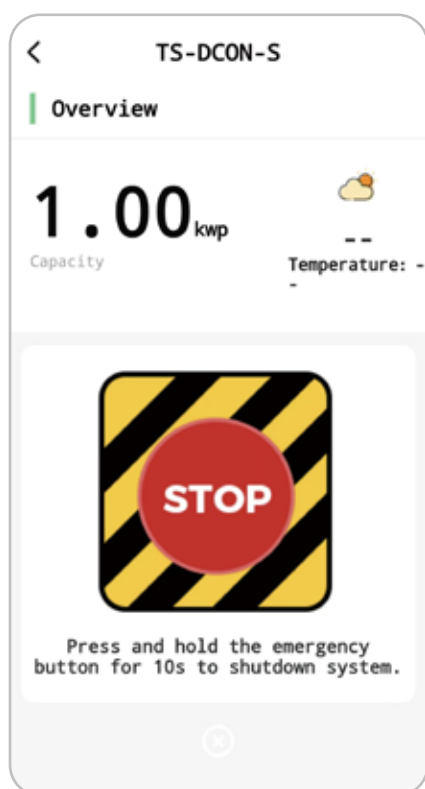

Desligamento Rápido do APP

Pressione e segure o botão vermelho STOP por 10 segundos. E use um grampeador para verificar se a corrente de cada string DC sob a caixa de controle cai para ~ 0A em 30 segundos. Depois disso, o botão se tornará um botão RESET verde.

Redefinição do aplicativo

Pressione e segure o botão RESET verde por 10 segundos. E use um grampeador para verificar se a corrente de cada string DC sob a caixa de controle volta ao normal em 30 segundos. Depois disso, o botão se tornará um botão vermelho STOP.



Desligamento rápido

Clique para desligar o sistema dentro de 30s



Redefinir

Clique para retomar o sistema



Desligado

O sistema é offline de acordo com a falta de potência da caixa de controle ou sinal fraco

Notas: Se o sistema não estiver conectado à rede, mantenha a Caixa de Controle de Dados desligada. Para anormalidades, desligue imediatamente o terminal CC do inversor, desligue a Caixa de Controle de Dados e entre em contato com o suporte da AdvanSol.

6. Contate-nos

Se você tiver alguma dúvida técnica sobre os produtos Advansol ou precisar de arquivos em outros idiomas, entre em contato conosco para obter ajuda.

AdvanSol Power Technology Co.,Ltd

8 Floor, Building 2, 36 Zijing Street, Wuzhong District,
Suzhou City, China

☎ +86-512-662352

🌐 www.advansol-power.com

✉ service@advansol-power.com



Lembrete: Por favor, escaneie o código QR para acessar versões em outros idiomas.